



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de


<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe
benötigen - rufen Sie uns an.
Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen
zu den auf unserer Webseite eingetragenen
Produkten. Wir bieten auch Montage und
Aufmaß der Treppen an

Montageanleitung **top-step**



1. Teile auspacken und sortieren.
2. Stufen in die Ausfräsung der ersten Wange (ohne Geländerstabbohrungen) stecken.

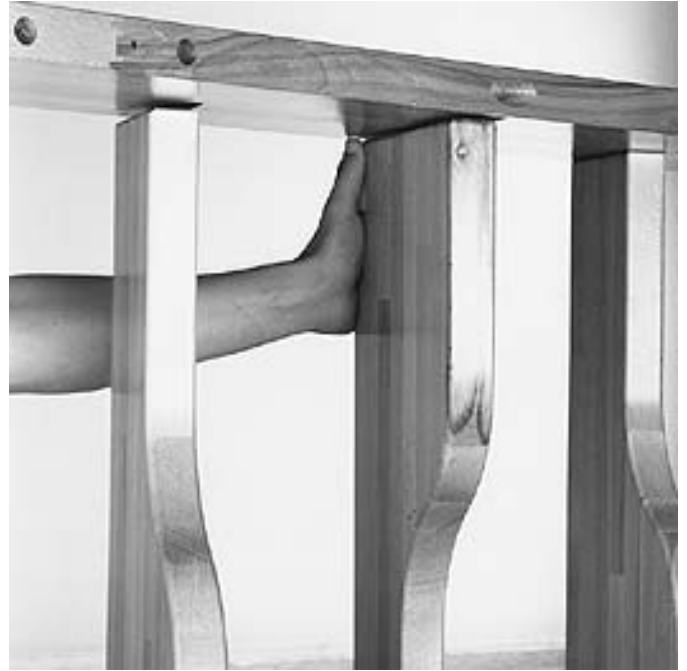

3. Zweite Wange auf die Stufen stecken und festklopfen.



4. Beide Wangen durch die vorhandenen Bohrungen mit Schrauben (6x60mm) verbinden.



5. Befestigungsleiste auf die Unterseite der Podestplatte schrauben. Abstand zur treppenfernen Podestkante: 7,5cm Podestplatte zwischen die beiden Wangen in die Ausfräsung einschieben. Nach der Treppenmontage Podestseitenteil und aufgesetzte Stufen montieren. Befestigungsleiste mit Podestseitenteil verschrauben.



6. Treppe in die Deckenöffnung einführen und am Austritt mit 2 Schrauben in den Befestigungsklötzen fest verankern. Deckenaufbau beachten! (Austrittsstufe bündig mit Fertigfußboden)



7. Beide Stockschraben bis auf 5cm in die Wangen eindrehen. Holzdübel und Lamellos in die vorhandenen Bohrungen von Wange und Handlauf einleimen. Antrittsposten aufsetzen. Unterlegscheibe und Mutter auf Stockschraube setzen und mit 10-er Gabelschlüssel festziehen.



8. Geländerstäbe in die Wange einleimen. Handlauf aufstecken (von oben nach unten) und festklopfen. Austrittsposten setzen (vgl. Antrittsposten). Alle Schrauben nochmals nachziehen und Bohrungen mit Abdeckklappen versehen.



9. Pfosten in Längsrichtung in jede Ecke der Öffnungsschrauben. Pfostenüberstand: 88cm über Fertigfußboden. Wird eine geländerlose Wange mit weniger als 35mm Abstand zur Öffnungskante montiert, dann ist der vordere Schutzgeländerpfosten 28cm vor der Ecke zu befestigen. Geländerstäbe in Fußleiste und Handlauf einleimen. Distanzstück ablängen. Handlauf des Abschlussgeländers durch Schraube mit Austrittsposten verbinden.